



交/直流氧气泵使用说明书

ZK-AP031 ZK-AP032



请扫码观看使用视频

警告：请勿将本产品沉入水中使用！
· 请使用本公司专用电源线！

深圳市中科世纪科技有限公司

TECHNICAL INFORMATION 技术信息

型号	电压	功率	气量	气压	电池容量
ZK-AP031	DC 5V	3W	1L/min x 2	0.014MPa	2200mAh
ZK-AP032	DC 5V	3W	1L/min x 2	0.014MPa	4400mAh

PRODUCT FEATURES 产品特点

- 1、对本产品多种供电方式：交流供电；直流供电；移动电源供电。
- 2、性能可调节：共2档，可根据用户需求设置。
- 3、断电重启，气泵自动进入断电前工作状态，拥有记忆功能。
- 4、密封设计，超低静音。
- 5、配户外挂带用弹性夹（需自行安装）。

IMPORTANT TIPS 重要提示

- 1、按照所要求选用正确的产品型号。
- 2、使用本产品时，必须遵从产品说明指导正确使用。
- 3、本产品不可以给儿童操作，必须放置于远离儿童的地方。
- 4、本产品不能置于水中使用。
- 5、本产品不可以私自拆开或维修。
- 6、不使用本产品时或对产品进行清洁之前，必须提前切断电源。

SETUP INSTRUCTIONS 设置说明



操作提示：保证有已插入适配器通电或锂电池在有电情况下执行以下操作。
设置：

直流使用时：

- 1、如图示一，轻按 开机/长按3秒关机。首次开机，性能档位默认为高档位，工作模式为连续工作。
- 2、开机状态下，轻按 (FLOW) 键，H/L 上方灯循环切换，H 为高档位 (亮灯)；L 为低档位 (灯不亮)，性能是高档位的一半。
- 3、开机状态下：轻按 (MODE) 键，选择模式 P0/CONT/INT 上方灯循环亮灯
①轻按 (MODE) 键，选择 P0 停电模式 (亮灯)：
当检测到市电停电时，气泵自动启动工作。工作状态为高档位 (H 亮灯) / 间歇 (INT 亮灯)；
当市电来电时，气泵自动停止工作 (停电模式 P0 亮灯)，只对电池充电；
注：此功能需在适配器连接正常通电的情况下适用。
②轻按 (MODE) 键，选择 CONT (亮灯)：气泵连续工作；
③轻按 (MODE) 键，选择 INT (亮灯)：气泵间歇工作 (工作15秒停15秒)。
- 4、如图示二，位置1为电量指示灯、位置2为对应的电量比值。
- 5、充电时电量指示灯闪烁，充满为全亮。

交流使用时：

电源线一端插入图示三 B，接通电源，气泵处在上次关机时的工作状态，操作同上。断电时，气泵自动进入间歇工作，性能和断电前一样。

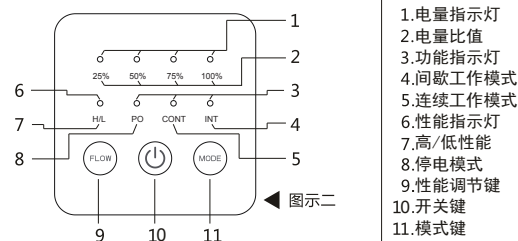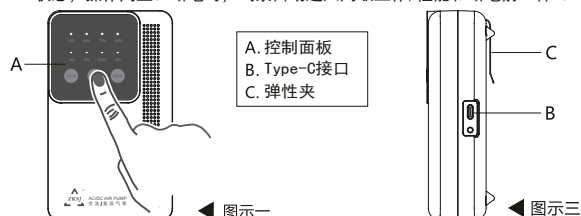

BATTERY WORKING TIME 停电气泵使用时间

ZK-AP031	H档	间歇工作：30 小时	连续工作：15 小时
	L档	间歇工作：60 小时	连续工作：30 小时
ZK-AP032	H档	间歇工作：60 小时	连续工作：30 小时
	L档	间歇工作：120 小时	连续工作：60 小时